

## 五、使用说明

产品面板上指示灯指示当前工作状态，如正转指示灯亮则表示5、6转换触点接通，反转指示灯亮则表示6、7转换触点接通，脱水指示灯亮表示3、4转换触点接通，正反转指示灯均不亮表示5、6与6、7均未接通，为停止时间。

-4-



该说明书请保留备用!

**Naidian**  
耐电集团有限公司  
NAIDIAN GROUP CO.,LTD.

地址:浙江乐清柳市智广工业园区  
电话:86-577-61731888  
传真:86-577-61731588  
打假投诉:86-577-62728036  
质量投诉:8008577765  
邮编:325604  
http://www.naidian.com  
E-mail:naidian@naidian.com  
(原华一继电器有限公司)



温馨提示!

安装和使用产品时,注意人身安全,并请仔细阅读说明书  
执行标准号:GB14048.5

Tips!

To install and use the product, please pay attention  
to the human safety and read the instructions carefully.  
Executed Standard NO.: GB14048.5

## NDD(JZF) 型

### 正反转自动控制器

#### 使用说明书

Instruction for use

**Naidian**  
耐电集团

## 一、概述

NDD系列正反转控制适用于交流50Hz, 额定电压380V及以下的控制电路中作延时元件, 按设定的时间接通或分断电路。


## 二、主要技术数据

- 1、工作电源: AC220V、380V 50Hz, 允许电压波动范围(85%~110%)Ue。
- 2、重复误差:  $\leq 2\%$ ;
- 3、触点容量: AC220V 3A COS  $\phi=1$ ;
- 4、机械寿命:  $1 \times 10^6$ 次;
- 5、电寿命:  $1 \times 10^4$ 次;
- 6、安装方式: 装置式;
- 7、控制时间: (见表1)。

表1


型号	NDD5-A(JZF-01)	NDD5-B(JZF-05)	NDD5-C(JZF-06)	NDD5-D(JZF-07)
控制时间	正(反转): 25s 停止: 5s	正(反转): 15s 停止: 5s 脱水: 5s	正(反转): 1、2、4、8、16s 停止: 0.5、1、2、4s	正(反转): 1、2、4、8min 1、2、4、8s (1、2、4、8s)×15 停止: 1、2、4、8s

## 三、接线图

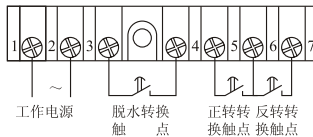


NDD5-B(JZF-05)

-1-

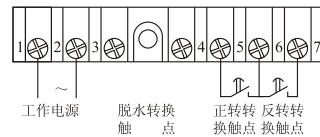


NDD5-A(JZF-01) NDD5-C(JZF-06) NDD5-D(JZF-07)

## 四、外形尺寸及安装尺寸

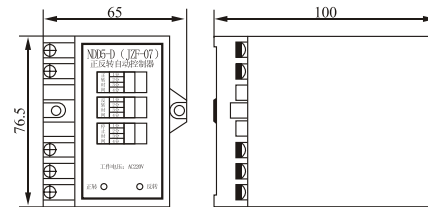

NDD5-D(JZF-07) NDD5-B(JZF-05)

-2-

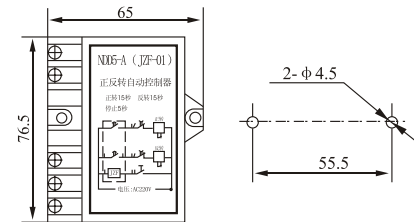

NDD5-A(JZF-01) NDD5-C(JZF-06) NDD5-D(JZF-07)

-3-

## 一、概述

NDD系列正反转控制适用于交流50Hz, 额定电压380V及以下的控制电路中作延时元件, 按设定的时间接通或分断电路。


## 二、主要技术数据

- 1、工作电源: AC220V、380V 50Hz, 允许电压波动范围(85%~110%)Ue。
- 2、重复误差:  $\leq 2\%$ ;
- 3、触点容量: AC220V 3A COS  $\phi=1$ ;
- 4、机械寿命:  $1 \times 10^6$ 次;
- 5、电寿命:  $1 \times 10^4$ 次;
- 6、安装方式: 装置式;
- 7、控制时间: (见表1)。

表1


型号	NDD5-A(JZF-01)	NDD5-B(JZF-05)	NDD5-C(JZF-06)	NDD5-D(JZF-07)
控制时间	正(反转): 25s 停止: 5s	正(反转): 15s 停止: 5s 脱水: 5s	正(反转): 1、2、4、8、16s 停止: 0.5、1、2、4s	正(反转): 1、2、4、8min 1、2、4、8s (1、2、4、8s)×15 停止: 1、2、4、8s

## 三、接线图

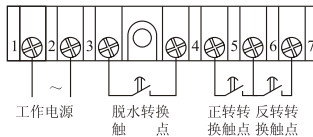


NDD5-B(JZF-05)

-1-

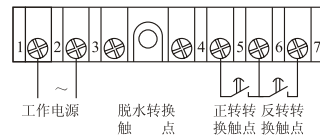


NDD5-A(JZF-01) NDD5-C(JZF-06) NDD5-D(JZF-07)

## 四、外形尺寸及安装尺寸

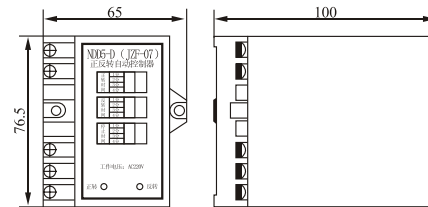

NDD5-D(JZF-07) NDD5-B(JZF-05)

-2-

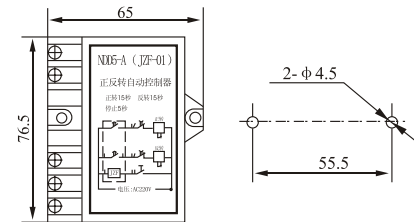

NDD5-A(JZF-01) NDD5-C(JZF-06) NDD5-D(JZF-07)

-3-